ÖKO_FAVORIT 5270 i

Oppvaskmaskin

Brukerveiledning

Kjære kunde,

vennligst les nøye gjennom denne brukerveiledningen.

Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsinformasjonene på de første sidene idenne brukerveiledningen! Oppbevar denne brukerveiledningen, slik at den kan konsulteres senere. Gi den videre til neste eier ved et eventuelt videresalg av apparatet.

Ved hjelp av advarselstrekanten og/eller signalord (**Advarsel!**, **Forsiktig!**, **OBS!**) fremheves informasjoner som er viktige for din egen sikkerhet eller for apparatets funksjonsdyktighet. Det er absolutt nødvendig at disse overholdes.

Dette tegnet eller nummererte handlingsanvisninger leder deg frem skritt for skritt ved bruk av apparatet.

Etter dette tegnet får du supplerende informasjoner angående betjening og praktisk bruk av apparatet.

Kløverbladet kjennetegner tips og infomasjoner angående økonomisk og miljøvennlig bruk av apparatet.

For eventuelle forstyrrelser inneholder denne brukerveiledningen informasjoner om selvstendig avhjelping, se kapittelet "Hva må gjøres hvis...".

Hvis disse informasjonene ikke skulle være tilstrekkelige, så ta kontakt med nærmeste kundeservice.

Ved tekniske problemer står vår kundeservice gjerne til disposisjon (adresser og telefonnumre er å finne i avsnittet "Kundeserviceadresser").

Vær oppmerksom på informasjonen "Service" på baksiden av brukerveiledningen.

Oppvaskmaskinen er utstyrt med det nye vaskesystemet "IMPULSVASKING".
For å oppnå en bedre rengjøring av oppvasken varierer dette vaskesystemet motorturtallet og spyletrykket i løpet av et vaskeprogram. Dermed varierer også støynivået til vaskeprogrammet som pågår.

Trykket på miljøvennlig fremstilt papir.
Hvis man tenker økologisk, handler man også økologisk ...

INNHOLD

Bruksanvisning 5

Sikkerhetsinformasjoner 5

Avfallsbehandling 7

Økonomisk og miljøvennlig vasking 8

Apparattegning og betjeningspanel 9
Betjeningspanel 10

Før førstegangs bruk 10
Innstilling av kalkfilteret 11
Påfylling av spesialsalt for kalkfilteret 12
Påfylling av skyllemiddel 13
Innstilling av skyllemiddel-doseringen 14

Daglig bruk 15
Innrydding av bestikk og servise 15
Innrydding av bestikk 16
Innrydding av kjeler, panner og store tallerkener 17
Innrydding av kopper, glass og kaffeservise 18
Høydejustering av den øvre kurven 19
Påfylling av oppvaskmiddel 20
Bio-vaskeprogrammer og kompakt-oppvaskmiddel 21
Utvelging av vaskeprogram (programtabell) 22
Starting av vaskeprogram 23
Skifting/avbrytelse/avslutning av vaskeprogram 23
Mengdeautomatikk – Sensorlogic 24
Utkopling av oppvaskmaskinen 24
Utrydding av oppvasken 24

Pleie og rengjøring 25
Rengjøring av silene 25

Hva må gjøres hvis... 27
...det vises feilmeldinger. 27
...det er problemer ved bruk av oppvaskmaskinen. 28
...vaskeresultatet ikke er tilfredsstillende. 28

Tekniske data 29

Informasjoner for testinstitutter 30

Oppstillings- og tilkoplingsanvisning 31

Sette opp oppvaskmaskinen 31
Integrerbar oppvaskmaskin 31
Oppvaskmaskin for underbygging 32
Frittstående oppvaskmaskiner 32

Tilkopling av oppvaskmaskinen 34
Vanntilkopling 34
Tillatt vanntrykk 34
Tilkopling av innløpsslangen 34
Alminnelige bestemmelser (Nemko) 35
Vannutløp 36
Vannbeskyttelsessystem 37
Elektrisk tilkopling 37
Tilkoplingsteknikk 38

Kundeserviceadresser 39

Garantibetingelser 40

Service 43

BRUKSANVISNING

⚠ Sikkerhetsinformasjoner

Sikkerheten til AEGs elektriske apparater er i samsvar med anerkjente regler innen teknikk og med loven om apparatsikkerhet. Allikevel synes vi som produsent det er nødvendig å gjøre deg kjent med følgende sikkerhetsinstrukser.

Oppstilling, tilkopling, idriftsettelse

- Oppvaskmaskinen må kun transporteres i stående stilling.
- Kontroller oppvaskmaskinen med hensyn til transportskader. Et apparat med skader må ikke under noen omstendigheter koples til strømnettet. Ta i dette tilfellet kontakt med leverandøren.
- Før idriftsettelse skal det kontrolleres at merkespenningen og strømtypen som er oppgitt på apparatets typeskilt stemmer overens med nettspenningen og strømtypen på oppstillingsstedet. Den elektriske sikringen som er nødvendig, er også oppgitt på typeskiltet.
- Hvordan oppvaskmaskinen stilles opp og tilkoples på forskriftsmessig måte, er beskrevet i kapittelet "Installasjon". Det må ikke brukes forlengelseskabler eller multistøpsler/-koplinger. Det kan forårsake brann pga. overoppheting.

Barns sikkerhet

- Barn er ofte ikke i stand til å vurdere farene som ligger i omgangen med elekriske apparater. Sørg derfor for at barn er under oppsyn og ikke la barn leke med oppvaskmaskinen – det er fare for at de kan lukke seg inne i maskinen (fare for kvelning!).
- Emballasjedeler (f.eks. folier, isopor) kan være farlige for barn. Fare for kvelning! Hold emballasjedeler borte fra barn.
- Oppvaskmiddel kan føre til etsningsskader i øynene, munnen og svelget og til og med forårsake kvelning! Følg sikkerhetsinformasjonene fra produsentene av oppvask- og rengjøringsmidlene.
- Vannet i oppvaskmaskinen er ikke drikkevann. Hvis det befinner seg rester av oppvaskmiddel i maskinen er det fare for etsningsskader!
- Ved utrangering av oppvaskmaskinen: Trekk ut nettledningens støpsel, skjær av nettledningen og kast den. Ødelegg dørlåsen, slik at døren ikke lenger kan låses.

Generell sikkerhet

- Reparasjoner på oppvaskmaskinen må kun utføres av fagfolk. Ved usakkyndige reparasjoner kan det oppstå betydelige farer for brukeren. Henvend deg til vår kundeservice eller til fagforhandleren hvis en reparasjon er nødvendig.
- Oppvaskmaskinen må ikke under noen omstendigheter tas i bruk hvis nettledningen, inn-/utløpsslangen er skadet eller betjeningspanelet, arbeidsplaten eller sokkelområdet er skadet på en slik måte at apparatets indre er åpent tilgjengelig.
- Ved skader på oppvaskmaskinens tilkoplingsledning må denne skiftes ut mot en spesialledning (bestilles hos AEG kundeservice) av en kundeservice som er autorisert av AEG.
- Trekk aldri støpselet ut av stikkontakten ved å holde i kabelen, men alltid ved å holde i støpselet.
- Av sikkerhetsmessige årsaker er ombygginger eller forandringer av oppvaskmaskinen ikke tillatt.
- Påse at oppvaskmaskinens dør alltid er lukket, unntatt ved inn- og utrydding av oppvask. På denne måten unngås det at noen snubler over den åpne døren og skades.
- Spisse kniver og skarpkantede bestikkdeler må legges i den øvre kurven eller settes i bestikkurven med spissen ned.

Korrekt anvendelse

- Det må kun vaskes husholdningsservise med oppvaskmaskinen. Hvis apparatet brukes til andre formål eller feilbetjenes, bærer prodsenten intet ansvar for eventuelle skader.
- Før bruk av spesialsalt, oppvask- og skyllemiddel skal det kontrolleres at produsenten av disse produktene uttrykkelig tillater at de brukes i oppvaskmaskiner.
- Ikke bruk løsningsmidler i oppvaskmaskinen. Eksplosjonsfare!
- Vannbeskyttelsessystemet beskytter mot vannskader på en pålitelig måte. Her må følgende forutsetninger være oppfylt:
  - Nettilkoplingen må være opprettet også når oppvaskmaskinen er slått av.
  - Oppvaskmaskinen må være installert på forskriftsmessig måte.
  - Vannkranen skal alltid stenges når oppvaskmaskinen ikke passes på i lengre tid, f.eks. grunnet en feriereise.
- Ikke sett deg eller stå på den åpne døren, oppvaskmaskinen kan velte.

- I tilfelle feil skal først vannkranen stenges, deretter skal oppvaskmaskinen slåes av og nettledningens støpsel trekkes ut av stikkontakten. Ved fasttilkopling: Sikringen(e) skal slåes av hhv. skrusikringene skrues ut.

Avfallsbehandling

Avfallsbehandling av emballasjematerialet

Oppvaskmaskinens emballasjemateriale skal kastes på forskriftsmessig måte. Alt emballasjemateriale som brukes er miljøvennlig og resirkulerbart.

- Kunststoffdeler er kjennetegnet ved hjelp av internasjonalt standardiserte forkortelser:
  - >PE< for polyetylen, f.eks. emballasjefolie
  - >PS< for polystyren, f.eks. polstringsdeler (prinsipielt KFK-fri)
  - >POM< for polyoksymetylen, f.eks. kunststoff-klemmer
- Kartongdelene er laget av resirkulert papir og skal leveres til papirinnsamling.

Avfallsbehandling av utrangerte apparater

Når oppvaskmaskinen en dag resirkuleres, skal den transporteres til den kommunale avfallsplassen eller til en forretning som fører tilsvarende type produkt. Der vil du kunne levere den inn kostnadsfritt. Forretningen er kun forpliktet til å ta imot den type produkter den selv forhandler, uavhengig av merke og fabrikat. Forhandler forretningen oppvaskmaskiner, plikter der derfor å ta imot din gamle oppvaskmaskin.

Økonomisk og miljøvennlig vasking

- Oppvaskmaskinen må kun koples til varmtvann hvis varmtvannsanlegget ikke varmes opp elektrisk.
- Kalkfilteret må stilles inn korrekt.
- Ikke forhåndsvask oppvasken under rennende vann.
- Hvis oppvaskmaskinen kjøres med lite innhold, beregner mengdeautomatikken den nødvendige vannmengden og forkorter programmets varighet. Det mest økonomiske er imidlertid å kjøre oppvaskmaskinen når den er full.
- Velg vaskeprogrammet avhenging av oppvaskens type og grad av smuss.
- Ikke bruk mer oppvaskmiddel, spesialsalt og skyllemiddel enn det som anbefales av produktprodusentene og i denne bruksanvisningen.

Apparattegning og betjeningspanel

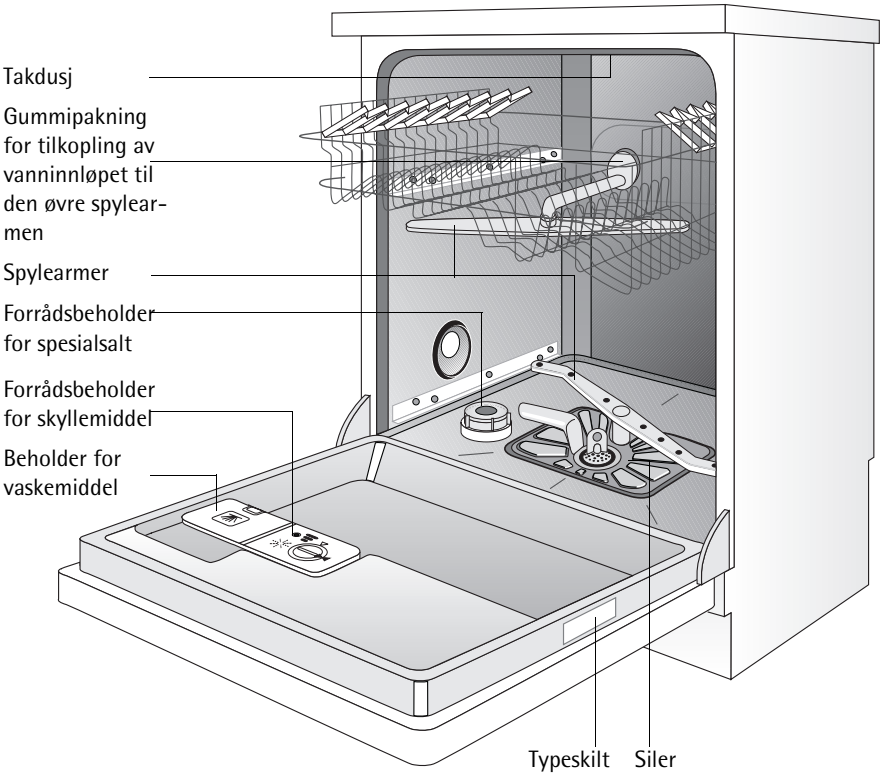

Betjeningspanel

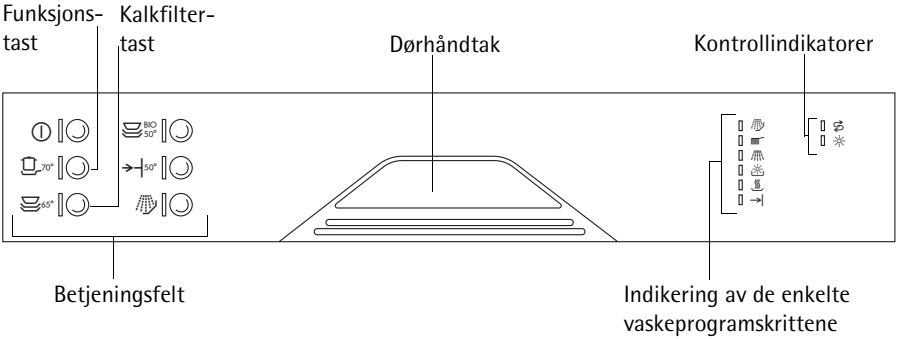

Betjeningsfeltet består av PÅ/AV-bryteren ⏻ og programtastene med LED-indikatorer.

Kalkfilter- og funksjonstast: I tillegg til påtrykt oppvaskprogram kan oppvaskmaskinens kalkfilter innstilles ved kombinasjon av disse tastene.

Kontrollindikatorene har følgende betydning:

	Etterfyll spesialsalt
	Etterfyll skyllemiddel

Før førstegangs bruk

Før bruk skal alle klemmer som oppvaskkurvene sikres med under transporten, fjernes.
Utfør deretter følgende skritt:

1. Innstilling av kalkfilteret
2. Påfylling av spesialsalt for kalkfilteret
3. Påfylling av skyllemiddel

Innstilling av kalkfilteret

For å forhindre kalkavleiringer på oppvasken og i oppvaskmaskinen må oppvasken vaskes med bløtt, dvs. kalkfattig vann. Av denne grunn er oppvaskmaskinen utstyrt med et kalkfilter hvor vannet avkalkes ved hjelp av spesialsalt fra en hardhet på 4 °dtt (tysk grad).

i Opplysninger om vannhardheten og hardhetsområdet på stedet du bor kan innhentes hos vedkommende vannverk.

☞ Kalkfilteret skal i samsvar med tabellen innstilles til det trinnet som tilsvarer vannhardheten på stedet. Kalkfilteret kan innstilles til 10 forskjellige trinn.

Vannhardhet i °d[1])	Vannhardhet i mmol/l[2])	område	Innstilling til hardhetstrinn	Antall blinketegn
41-50	7,3-9,0	IV	9	9
35-40	6,3-7,2		8	8
31-34	5,5-6,2		7	7
27-30	4,8-5,4		6	6
23-26	4,1-4,7		5	5
19-22	3,3-4,0	III	4	4
15-18	2,6-3,2		3*	3
11-14	1,9-2,5	II	2	2
4-10	0,7-1,8	I/II	1	1
under 4	under 0,7	I	0 Salt ikke nødvendig	10

1)(d°) Tysk grad, mål for vannhardhet
2)(mmol/l) Millimol pr. liter, internasjonal enhet for vannhardhet
*Fabrikkmessig innstilling

☞ **1.** Oppvaskmaskinen må være slått av.

2. Trykk funksjons-tasten og avherdings-tasten samtidig og hold dem inntrykket.

3. I tillegg trykk PÅ/AV-bryteren ⏻.
LED-indikatorene for funksjons-tasten og kalkfilter-tasten blinker.

4. Trykk kalkfilter-tasten på nytt.
Kalkfilter-tastens signalindikator begynner å blinke.
– Antall blinketegn tilsvarer det innstilte hardhetstrinnet. (Unntak: Hardhetstrinn 0 indikeres ved hjelp av 10 blinketegn).
– Denne blinketegn-rekkefølgen gjentas flere ganger etter en pause på 5 sekunder.

5. Ved å trykke kalkfilter-tasten forhøyes hardhetstrinnet med 1. (Unntak: Etter hardhetstrinn 9 følger hardhetstrinn 0).

6. Når hardhetstrinnet er riktig innstilt skal PÅ/AV-bryteren ⏻ trykkes. Hardhetstrinnet er da lagret.

Påfylling av spesialsalt for kalkfilteret

⚠ Bruk kun spesialsalt for oppvaskmaskiner. Fyll aldri andre salttyper (f.eks. vanlig salt) eller oppvaskmaskin-vaskemiddel i saltbeholderen. Dette vil ødelegge kalkfilteret.
Kontroller alltid før påfylling at det virkelig er spesialsalt som fylles på.

Fyll på spesialsalt:
– Før førstegangs idriftsettelse av oppvaskmaskinen
– Når kontrollindikatoren ⇄ lyser på betjeningspanelet.

ℹ Hvis vannhardheten der du bor ligger på under 4 °dtt, er det ikke nødvendig å fylle på spesialsalt.

☞ **1.** Åpne døren, ta ut den nedre kurven.

2. Skru opp lukkehetten på saltbeholderen ved å dreie den mot urviseren.

3. Kun ved førstegangs idriftsettelse: Fyll saltbeholderen full med vann.

4. Sett den medfølgende trakten på forrådsbeholderens åpning.
Fyll spesialsalt i forrådsbeholderen via trakten, kapasiteten er alt etter saltets grovhet ca. 1,0-1,5 kg. Ikke fyll for mye spesialsalt i beholderen.

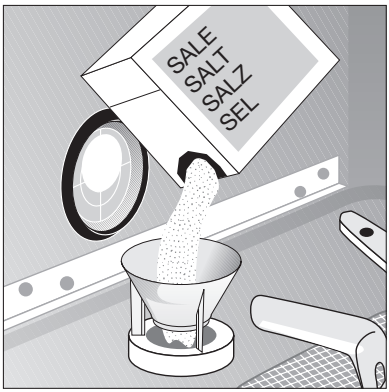

ℹ Vannet som fortrenges ved påfylling av spesialsalt, renner ut av saltbeholderen og ned i bunnen i oppvaskmaskinens indre. Dette er ikke farlig, da dette vannet pumpes bort når et vaskeprogram startes igjen.

5. Vask bort saltrester fra forrådsbeholderens åpning.

6. Skru igjen lukkehetten ved å dreie den med urviseren til anslag. Hvis dette ikke gjøres, kommer det spesialsalt inn i vaskevannet. Dette kan føre til at glassene blir matte.

7. Hvis oppvasken ikke skal vaskes umiddelbart etter at saltet er fylt på, bør programmet Forskylling kjøres. På denne måten skylles saltvann og saltkorn bort.

Avhengig av saltets grovhet kan det vare noen timer før saltet har blitt oppløst i vannet og kontrollindikatoren Spesialsalt slukker igjen. Innstillingen av kalkfilteret og dermed av saltforbruket er avhengig av vannhardheten på stedet.

Påfylling av skyllemiddel

Ved hjelp av skyllemiddelet får man skinnende rent servise uten flekker og klare glass.

Bruk kun merke-skyllemiddel for oppvaskmaskiner. Fyll aldri andre midler (f.eks. eddikessens) eller maskinvaskemiddel i forrådsbeholderen for skyllemiddel. Dette vil føre til skader på oppvaskmaskinen.

Fyll på skyllemiddel:
– Før førstegangs idriftsettelse av oppvaskmaskinen
– Når kontrollidikatoren lyser på betjeningspanelet.

Beholderen for skyllemiddel befinner seg på innsiden av oppvaskmaskinens dør.

☞ **1.** Åpne døren

2. Drei dekselet på forrådsbeholderen ¼ omdreining mot urviseren og ta det av.

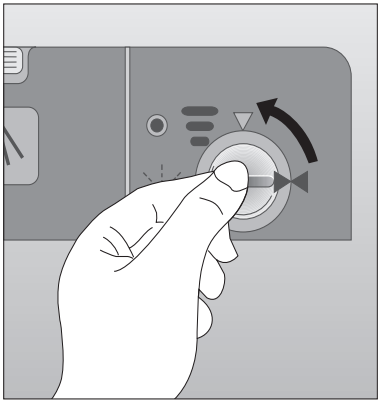

3. Påfylling av skyllemiddel; maksimalt opp til den stiplede linjen, dette tilsvarer en påfyllingsmengde på ca. 150 ml.

4. Sett på dekselet igjen og skru det på med urviseren.

5. Hvis det har rent ut skyllemiddel, skal dette tørkes bort med en klut. Ellers dannes det for mye skum under vaskingen.

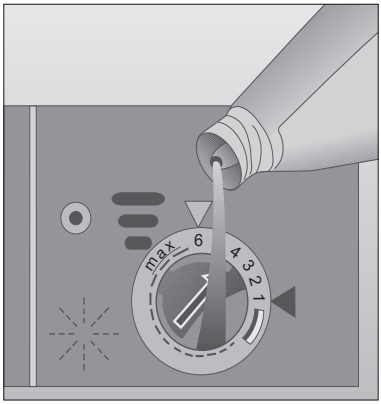

Innstilling av skyllemiddel-doseringen

Under vaskingen leveres det skyllemiddel til vaskevannet fra forrådsbeholderen. Doseringen kan innstilles fra 1-6, tilsvarende 1-6 cm^3 skyllemiddel. Ved levering er doseringen innstilt til "4". Doseringen skal kun endres hvis det er streker, melkelignende flekker eller tørkede vanndråper på glass og servise.
(Se under "Hva må gjøres hvis...").

☞ **1.** Drei dekselet på forrådsbeholderen ¼ omdreining mot urviseren og ta det av.

2. Innstill doseringen med skaftet på en teskje.

3. Sett på dekselet igjen og skru det på med urviseren.

4. Hvis det har rent ut skyllemiddel, skal dette tørkes bort med en klut.

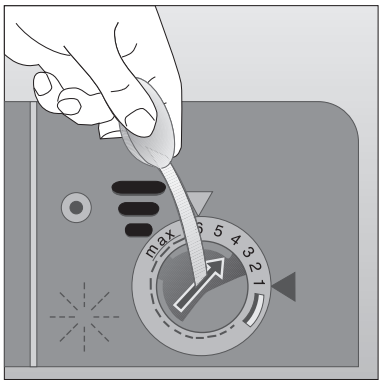

Daglig bruk

- Må det etterfylles spesialsalt eller skyllemiddel?
- Innrydding av oppvask i oppvaskmaskinen
- Påfylling av oppvaskmiddel for oppvaskmaskiner
- Utvelging av egnet vaskeprogram for bestikk og servise
- Starting av vaskeprogram

Innrydding av bestikk og servise

Svamper, oppvaskkluter og alle andre gjenstander som kan suges fulle med vann, må ikke vaskes i oppvaskmaskinen.

For vasking i oppvaskmaskinen er følgende bestikk-/servisetyper	
ikke egnet:	**delvis egnet:**
• Bestikk med tre-, horn, porselen- eller perlemorsskaft • Ikke varmebestandige kunststoffdeler • Eldre bestikk med temperaturømfintlig kitt • Limte servise- eller bestikkdeler • Tinn- hhv. Kobbergjenstander • Blykrystallglass • Rustømfintlige ståldeler • Tre-/frokostbrett • Kunsthåndverks-gjenstander	• Steintøyservise må kun vaskes i oppvaskmaskinen hvis dette tillates uttrykkelig av produsenten. • Overglasur-dekorasjoner kan blekne etter svært hyppig maskinvask. • Sølv- og aluminiumsdeler misfarges ofte ved maskinvask. Matrester som f.eks. eggehvite, eggeplomme og sennep forårsaker ofte misfarginger hhv. flekker på sølv. Sølv skal derfor alltid rengjøres omgående for matrester hvis det ikke skal vaskes umiddelbart etter bruk. • Enkelte glasstyper kan bli matte etter hyppig maskinvask

- Før oppvasken ryddes inn skal:
  - Større matrester fjernes.
  - Kjeler med fastbrente matrester legges i bløt.
- Ved innrydding av servise og bestikk skal følgende tas hensyn til:
  - Serviset og bestikket må ikke hindre spylearmene i å dreies.
  - Hule beholdere som kopper, glass, kjeler osv. skal settes inn med åpningen ned, slik at det ikke kan samles vann i fordypninger eller dype bunner
  - Servise og bestikkdeler må ikke ligge i hverandre eller dekke over hverandre

– For å unngå glasskader må glass ikke berøre hverandre
– Små gjenstander (f.eks. lokk) skal legges i bestikkurven

Innrydding av bestikk

⚠ Lange, **spisse bestikkdeler** kan utgjøre en fare i bestikkurven, spesielt for barn (se sikkerhetsinformasjonene).

For at alle bestikkdeler skal omskylles av vannet bør

1. gitterinnsatsen settes på bestikkurven
2. korte kniver, gafler og skjeer settes inn i bestikkurvens gitterinnsats med skaftet ned.

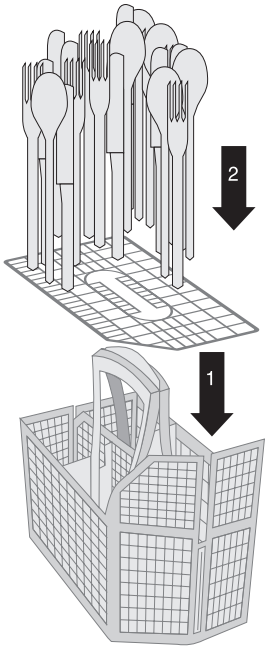

For å lettere kunne ta ut vasket bestikk er det **ved noen oppvaskmaskin-modeller** mulig å åpne bestikkurven.
Hvis gitterinnsatsen brukes er det ikke mulig å åpne bestikkurven.

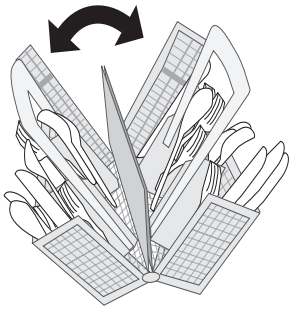

⚠ **For** at bestikkurven ikke skal åpnes når den taes ut skal det todels håndtaket alltid omsluttes helt med hånden.

☞ **1.** Sett bestikkurven på et bord eller på arbeidsplaten
2. Ta de to håndtakdelene fra hverandre
3. Ta ut bestikket
4. Slå de to håndtakdelene sammen igjen.

Innrydding av kjeler, panner og store tallerkener

Sett større og sterkt skittent servise i den nedre kurven.

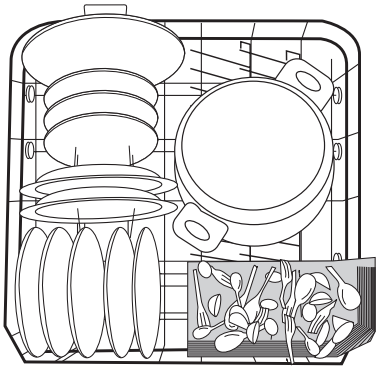

For å lettere kunne sette inn større servisedeler, **for noen oppvaskmaskin-modeller** kan de to rekkene i den høyre tallerkeninnsatsen slåes opp:

☞ **1.** Løft de høyre tallerkeninnsatsene litt opp bak.

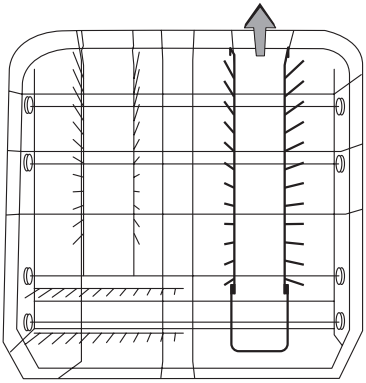

2. Slå tallerkeninnsatsene over mot venstre.

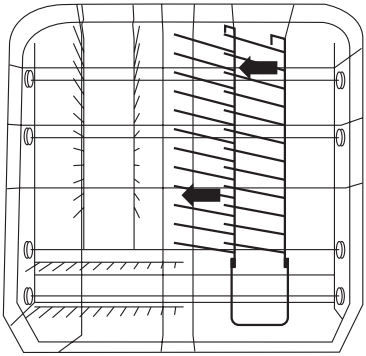

Innrydding av kopper, glass og kaffeservise

Legg mindre, ømfintlig servise og lange, spisse bestikkdeler i den øvre kurven.

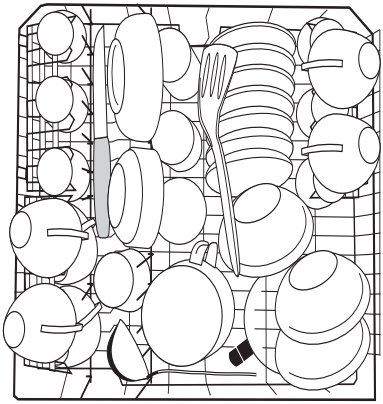

- Plasser servisedelene på og under de oppslåbare kopp-hyllene på en slik måte at delene er forskjøvet i forhold til hverandre og vaskevannet kommer i berøring med alle delene.
- Ved høye servisedeler kan kopp-hyllene slåes opp.
- Vin-, champagne- og konjakkglass skal lenes mot eller henges inn i innsnittene i kopp-hyllene.
- Glass, krus osv. kan også settes på de to stangrekkene på venstre side i den øvre kurven.

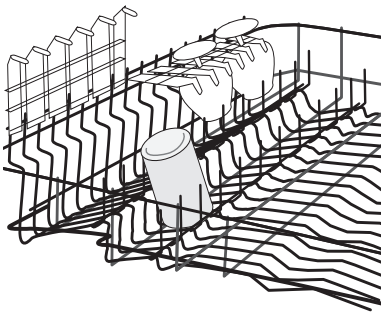

Høydejustering av den øvre kurven

	Maksimal høyde på serviset i den øvre kurven	den nedre kurven
ved løftet øvre kurv	22 cm	31 cm
ved senket øvre kurv	24 cm	29 cm

Høydejusteringen kan også utføres når det er servise i kurvene.

Senking av den øvre kurven:

☞ **1.** Trekk ut den øvre kurven til anslag.

2. Løft opp den øvre kurven i det bakre, høyre kopp-støtten og senk den.

Heving av den øvre kurven:

☞ **1.** Trekk ut den øvre kurven til anslag.

2. Løft opp den øvre kurven i håndtaket, trekk den litt frem og la den smette på plass i den øvre stillingen.

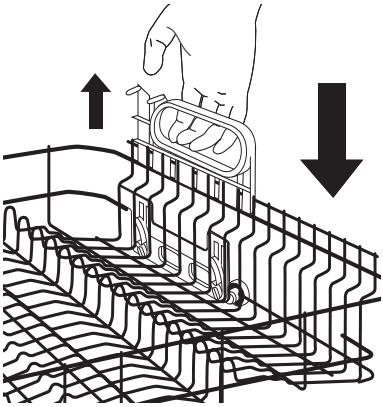

Påfylling av oppvaskmiddel

Bruk kun oppvaskmiddel for oppvaskmaskiner.

Fyll på vaskemiddel:

– Før et vaskeprogram begynner (ikke ved programmet Forskylling). Oppvaskmiddelet tilsettes vaskevannet mens programmet pågår.

Følg produsentens doserings- og lagringsanbefalinger på oppvaskmiddelets emballasje.

Beholderen for oppvaskmiddel befinner seg på innsiden av døren.

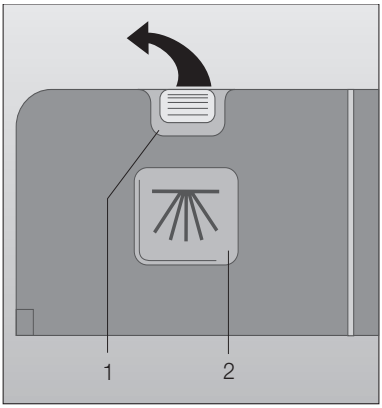

☞ **1.** Hvis dekselet er lukket: Trykk låsespaken (1) fremover. Dekselet åpnes.

2. Fyll vaskemiddel inn i beholderen for vaskemiddel. Som doseringshjelp tjener markeringslinjene:
"MIN" tilsvarer ca. 30 ml vaskemiddel,
"MAX" tilsvarer ca. 40 ml vaskemiddel.

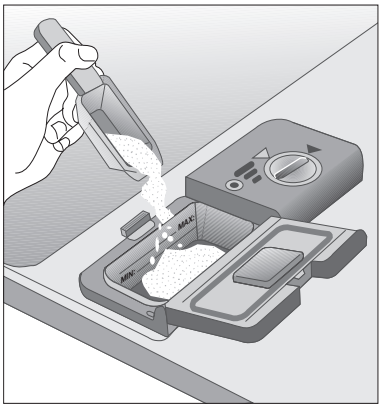

3. Trykk dekselet igjen til låsen smetter i.

Ved svært skitten oppvask skal det også fylles oppvaskmiddel i dekselfordypningen (2). Dekselet brukes allerede ved forskylling.

Bio-vaskeprogrammer og kompakt-oppvaskmiddel

Avhengig av deres kjemiske sammensetning kan vaskemidler for oppvaskmaskiner inndeles i to grunnleggende typer:
– vanlig, alkalisk oppvaskmiddel med etsende bestanddeler
– lavalkaliske kompakt-oppvaskmiddel med naturlige enzymer.

BIO-vaskeprogrammer i forbindelse med kompakt-oppvaskmidler er miljøvennlige og skånsomme mot oppvasken, siden BIO-vaskeprogrammer er spesielt tilpasset til de smussløsende egenskapene til enzymene i kompakt-oppvaskmidlene. Av denne grunn oppnår BIO-vaskeprogrammer i forbindelse med kompakt-vaskemidler allerede ved 50°C de samme vaskeresultatene som ellers kun oppnås med 65°C-programmer. Ved BIO-programmer oppvarmes vaskevannet til 60°C i kort tid, slik at aktiv-surstoffet kan utfolde sin virkning.

Rengjøringstabletter fra forskjellige produsenter oppløses etter forskjellig lang tid. Derfor kan noen rengjøringstabletter ikke utfolde hele rengjøringspotensialet i kortprogrammer. Av denne grunn skal alltid normalprogrammer med forskylling kjøres når det brukes rengjøringstabletter.

Utvelging av vaskeprogram (programtabell)

Velg ut egnet vaskeprogram ved hjelp av denne tabellen:

Servisetype	**Middagsservise og kokekar**			**Dessert- og kaffeservise**	**Alle servisetyper**
I tillegg	-	-	Med temperaturømfintlig servise	Med ømfintlige glass	-
Type smuss	• Sterkt skittent • Tørkede matrester, spesielt eggehvite og stivelse	• Normalt skittent • Tørkede matrester	• Normalt skittent Spesielt velegnet ved bruk av kompakt-rengjøringsmidler.	• Lett skittent	Brukt servise som er satt inn i oppvaskmaskinen og som skal vaskes på et senere tidspunkt.
Egnet vaskeprogram:	⇩ **INTENSIV** 70°	⇩ **NORMAL** 65°	⇩ **NORMAL BIO** BIO 50° 1) 4)	⇩ **QUICK** 50°	⇩ **FORSK.**
Programforløp [2]	Forskylling Vask 2x mellomskylling Klarskylling Tørking	Forskylling Vask Mellomskylling Klarskylling Tørking	Forskylling Vask Mellomskylling Klarskylling Tørking	- Vask Mellomskylling Klarskylling -	Forskylling - - - -
Forbruksverdier: [3]	⇩	⇩	⇩	⇩	⇩
Varighet	95 – 105 min.	89 – 99 min.	87 – 97 min.	30 min.	10 min.
Energi	1,45 – 1,65 kWh	1,15 – 1,35 kWh	1,15 – 1,24 kWh	0,85 kWh	< 0,1 kWh
Vann	18 – 20 liter	14 – 16 liter	14 – 16 liter	12 liter	4 liter

[1] Ved BIO-programmer oppvarmes vaskevannet til 60°C i kort tid, slik at aktiv-surstoffet kan utfolde sin virkning.

[2] Det er forskjellig støynivå på vaskeprogramavsnittene , da oppvasken vaskes sterkere i kort tid under enkelte vaskeprogramavsnitt, slik at den blir renere.

[3] Forbruksverdiene ble fastlagt under standardforhold. De er avhengige av mengden av oppvask i kurvene. Avvik er derfor mulig i praksis.

[4] Testprogram

Starting av vaskeprogram

☞ **1.** Kontroller om serviset og bestikket er plassert i oppvaskmaskinen på en slik måte at spylearmene kan rotere fritt.

2. Skru vannkranen helt opp.

3. Døren lukkes.

4. Trykk på/av-tasten ⏻ . Indikeringen for på/av-tasten ⏻ lyser.

5. Trykk programtasten for programmet som ønskes (se "Programtabell"). Programindikatoren lyser. Etter ca. 6 sekunder starter vaskeprogrammet som er valgt. På programforløpsindikatoren vises alltid det aktuelle programavsnittet.

ℹ Hvis indikeringen →| eller ♨ blinker etter programstart på programforløpsindikatoren, skal avsnittet "Hva må gjøre hvis..." leses.

Skifting/avbrytelse/avslutning av vaskeprogram

ℹ Et vaskeprogram som pågår, må kun skiftes eller avbrytes hvis dette er absolutt nødvendig. Etter at oppvaskmaskinen er lukket igjen, oppvarmes luften som har kommet inn sterkt, slik at den ekspanderer. På grunn av dette kan vann komme inn i beholderen i bunnen og eventuelt utløse vannbeskyttelsessystemet.

Skifting av vaskeprogram

ℹ Hvis man ønsker å skifte vaskeprogrammet innen de første 6 sekundene etter at programmet er valgt, skal tasten for det nye vaskeprogrammet trykkes i kort tid.

Hvis man ønsker å skifte vaskeprogrammet på et senere tidspunkt, skal fremgangsmåten nedenfor følges:

☞ **1.** Trykk tasten for det nye vaskeprogrammet og hold den trykket. Nå blinker indikatorene for begge vaskeprogrammene.

2. Etter noen sekunder blinker kun indikatoren for det nye vaskeprogrammet. Slipp opp program-tasten, fra nå av kjøres det nye vaskeprogrammet.

Avbrytelse av vaskeprogrammet ved å åpne oppvaskmaskinens dør

⚠ Når døren åpnes kan det komme ut varm damp. Forbrenningsfare! Åpne døren forsiktig.

☞ **1.** Åpne oppvaskmaskinens dør. Vaskeprogrammet stopper.

2. Indikatoren for vaskeprogrammet som pågår slukker.

3. Lukk døren. Vaskeprogrammet fortsetter.

Avslutning av vaskeprogrammet

☞ **1.** Trykk tasten for vaskeprogrammet som pågår og hold den trykket. Programindikatoren for vaskeprogrammet som pågår blinker i noen sekunder og slukker etter dette.

2. Slipp program-tasten, vaskeprogrammet ble avbrutt.

ⓘ Når oppvaskmaskinen slåes av, stoppes et valgt vaskeprogram, men det avbrytes ikke. Etter at oppvaskmaskinen er slått på igjen fortsetter vaskeprogrammet å gå.

Mengdeautomatikk – Sensorlogic

Hvis det startes et vaskeprogram selv om det kun er lite oppvask i den øvre og nedre kurven, tilpasser en intelligent elektronikk vaskevannets mengde og vaskeprogrammets varighet til oppvaskmengden. På denne måten er det mulig å vaske selv lite oppvask raskt og økonomisk. Ved halvfull maskin (6 standardkuverter) spares det opp til 2 liter vann og 0,2 kWh strøm.

Utkopling av oppvaskmaskinen

Slå først av oppvaskmaskinen når →| lyser på programforløpsindikatoren.

☞ **1.** Trykk PÅ/AV-tasten ⏻. Indikatoren for PÅ/AV-tasten ⏻ slukker.

⚠ Når døren åpnes kan det umiddelbart etter programmets slutt komme ut varm damp. Derfor:

2. Åpne døren forsiktig.

Utrydding av oppvasken

ⓘ
- Varmt servise er ømfintlig mot støt/slag. La derfor oppvasken kjøle ned før den ryddes ut.
- Oppvasken tørker raskere hvis døren åpnes helt et øyeblikk etter at programmet er slutt og deretter står på gløtt.
- La oppvasken stå i oppvaskmaskinen i ca. 15 minutter etter programmets slutt, slik at den kan tørke og kjøles ned.
- Rydd først ut av den nedre kurven og deretter av den øvre kurven. På denne måten unngår man at resterende vann fra den øvre kurven drypper ned på oppvasken i den nedre kurven og etterlater vannflekker.

Pleie og rengjøring

Det må ikke under noen omstendigheter brukes vanlige møbelpleie- eller aggressive rengjøringsmidler.

- Oppvaskmaskinens betjeningsdeler skal ved behov kun rengjøres med en myk klut og varmt, rent vann.
- Det er ikke nødvendig å rengjøre spylearmene.
- Innvendige beholdere, dørpakningen og vanninnløpet skal av og til kontrolleres med hensyn til smuss og om nødvendig rengjøres.

Rengjøring av silene

Silene i oppvaskrommets bunn rengjøres i høy grad av seg selv. Allikevel skal silene kontrolleres og rengjøres fra tid til annen. Skitne siler fører til et dårligere vaskeresultat.

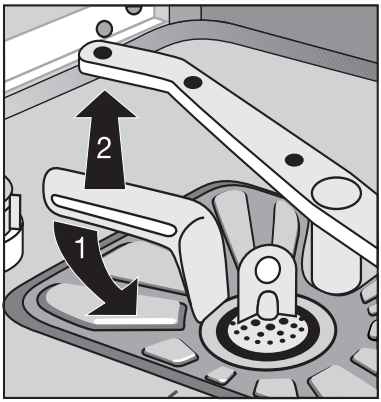

☞ **1.** Åpne døren, ta ut den nedre kurven.

2. Silsystemet i oppvaskmaskinen består av grov-/finsil, mikrofilter og flatesil. Via håndtaket på mikrofilteret kan silsystemet åpnes og taes ut.

3. Sving håndtaket ca. ¼ omdreining mot urviseren og ta det ut.

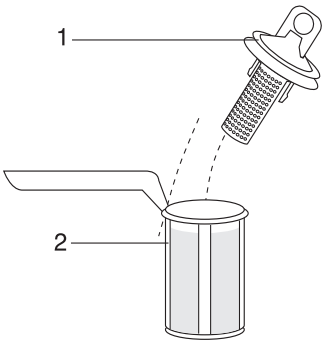

4. Ta tak i grov-/finsilens (1) håndtakåpning og trekk den ut av mikrofilteret (2)

5. Rengjør alle siler grundig under rennende vann.

6. Ta flatesilen (3) ut av oppvaskrommets bunn og rengjør den grundig på begge sider.

7. Sett flatesilen inn i oppvaskrommets bunn igjen

8. Sett grov-/filsilen inn i mikrofilteret og sett det sammen.

9. Sett i silkombinasjonen og lås den ved å svinge håndtaket med urviseren til anslag. Påse at flatesilen ikke stikker opp fra oppvaskrommets bunn.

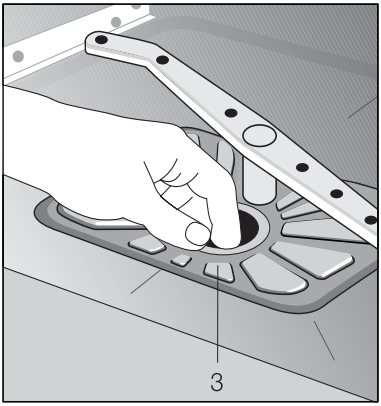

Det må ikke under noen omstendigheter vaskes uten siler.

Hva må gjøres hvis...

Prøv ved mindre forstyrrelser i oppvaskmaskinen å løse problemet selv ved hjelp av informasjonene som er oppført her. Hvis du gjør bruk av kundeservice ved en av forstyrrelsene som er oppført her eller for å avhjelpe en betjeningsfeil, må besøket av kundeservice-teknikeren betales, også i løpet av garantitiden.

...det vises feilmeldinger.

- Hvis →| eller ♨ blinker på programforløpsindikatoren, kan du eventuelt avhjelpe feilen selv.
  Etter at feilene →| eller ♨ er avhjulpet skal tasten for det påbegynte vaskeprogrammet trykkes. Vaskeprogrammet fortsetter å gå. Hvis feilen vises på nytt, så ta kontakt med kundeservice.
- Hvis andre programskritt blinker på programforløpsindikatoren skal det tas kontakt med kundeservice og feilindikatoren oppgis.

Forstyrrelse	Mulig årsak	Avhjelping
På programforløpsindikatoren blinker →|: Det kommer ikke vann inn i oppvaskmaskinen.	Vannkranen er stengt.	Åpne vannkranen.
	Silen i slangetilkoblingen på vannkranen er tilstoppet.	Rengjør silen i slangetilkoblingen.
	Vanninnløpsslangen er ikke lagt på riktig måte.	Kontroller hvordan slangen er lagt.
På programforløpsindikatoren blinker ♨.	Sifongen er tilstoppet.	Rengjør sifongen.
	Vannutløpsslangen er ikke lagt på riktig måte.	Kontroller hvordan slangen er lagt.
På programforløpsindikatoren blinker →| og ♨ samtidig.	Vannbeskyttelsessystemet er aktivert.	Steng vannkranen og ta kontakt med kundeservice.

...det er problemer ved bruk av oppvaskmaskinen.

Forstyrrelse	Mulig årsak	Avhjelping
Programmet starter ikke.	Oppvaskmaskinens dør er ikke riktig lukket.	Døren lukkes.
	Nettledningens støpsel er ikke koplet til.	Nettledningens støpsel plugges i.
	Husinstallasjonens sikring er ikke i orden.	Sikringen skiftes ut.
	For oppvaskmaskin-modeller med starttids-forvalg: En starttid er forhåndsvalgt.	Hvis oppvasken skal skylles omgående, på maskiner - med multidisplay stilles starttiden på 0 timer. - uten multidisplay slås starttid av.
I oppvaskrommet er det rustflekker.	Oppvaskrommet består av rustfritt spesialstål. Rustflekker i oppvaskrommet kommer fra rust på andre deler (rustpartikler fra vannledningen, fra kjeler, bestikk etc.). Fjern slike flekker ved hjelp av et vanlig rengjøringsmiddel for spesialstål.	Vask kun egnet bestikk og servise.
		Lukk dekselet på forrådsbeholderen for spesialsalt godt.
Pipelyd ved vasking.	Pipelyden er helt ufarlig.	Bruk et annet merke-oppvaskmiddel.

...vaskeresultatet ikke er tilfredsstillende.

Oppvasken blir ikke ren.

- Det har ikke blitt valgt riktig vaskeprogram.
- Oppvasken var plassert slik at vaskevannet ikke har kommet i berøring med alle delene. Det må ikke settes for mye oppvask i kurvene.
- Silene i oppvaskrommets bunn er ikke rene eller de er satt i feil.
- Det ble ikke bruk merke-oppvaskmiddel eller det ble dosert for lite oppvaskmiddel.
- Ved kalkbelegg på oppvasken: Forrådsbeholderen for spesialsalt er tom eller kalkfilteret er innstilt feil.
- Utløpsslangen er ikke lagt på riktig måte.

Oppvasken blir ikke tørr og er uten glans.
– Det ble ikke brukt et merke-skyllemiddel.
– Forrådsbeholderen for skyllemiddelet er tom.

På glass og servise er det striper, melkelignende flekker eller et blåskimrende belegg.
– Innstill skyllemiddel-doseringen lavere.

På glass og servise er det tørkede vanndråper.
– Innstill skyllemiddel-doseringen høyere.
– Oppvaskmiddelet kan være årsaken. Ta kontakt med oppvaskmiddel-produsentens kundeservice.

Tekniske data

Mengdekapasitet:	12 standardkuverter inklusive servisedeler
Tillatt vanntrykk:	1-10 bar (=10-100 N/cm^2 = 0.1-1.0 MPa)
Elektrisk tilkopling:	Opplysninger om den elektriske tilkoplingen er å finne på typeskiltet på høyre innvendige kant av oppvaskmaskinens dør.
Oppvaskmaskiner: Frittstående apparater	
Dimensjoner:	850 x 600 x 600 (h x b x d i mm)
max. vekt:	54 kg
Fullt integrerbar, integrerbar og dekor-kompatibel underbyggings-oppvaskmaskin	
Dimensjoner:	820 – 880 x 595 x 570 (h x b x d i mm)
max. vekt:	50 kg

CE Dette apparatet er i samsvar med følgende EF-direktiver:
– 73/23/EEC av 10.02.1973 – Lavspenningsdirektiv
– 89/336/EEC av 03.05.1989
(inklusive endringsdirektivet 92/31/EEC) – Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet

Informasjoner for testinstitutter

Før prøven må kalkfilterets saltbeholder og forrådsbeholderen for skyllemiddel fylles helt opp.

Prøvestandard:	EN 50 242
Sammenligningsprogram:	Normal BIO 50 °C for full og halvfull maskin
Full maskin:	12 standardkuverter inkl. servisedeler
Vaskemiddel-dosering	30g (type B) i beholderen for oppvaskmiddel
Halvfull maskin:	6 standardkuverter inkl. servisedeler Ved halvfull maskin skal hver annen plass være ledig
Vaskemiddel-dosering	20g (type B) i beholderen for oppvaskmiddel
Skyllemiddel-innstilling:	4 (type III) for full og halvfull maskin

Innryddingseksempel: Øvre kurv (nedre og øvre posisjon):

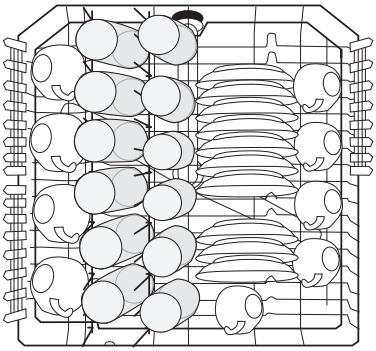

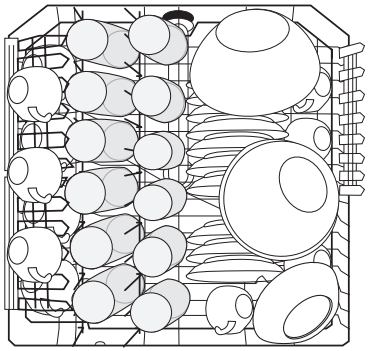

Nedre kurv med bestikkurv

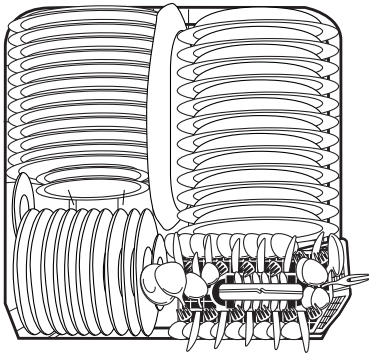

Bestikkurv

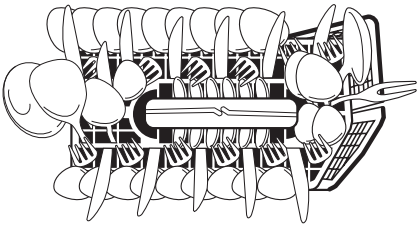

OPPSTILLINGS- OG TILKOPLINGSANVISNING

Sette opp oppvaskmaskinen

- Oppvaskmaskinen må plasseres stabilt og vannrett på fast underlag.
- Skru ut de stillbare bena med den vedlagte skrunøkkelen for å kompensere for ujevnheter i gulvet og tilpasse maskinhøyden etter andre møbler. For oppvaskmaskiner for underbygging og innbygging justeres de bakre bena med en skrutrekker foran på maskinen.
- Avløpsslange, inntaksslange og nettkabel må legges fritt i sokkelinndragningen på baksiden, slik at de ikke får knekk eller kommer i klem.
- Oppvaskmaskinen må dessuten skrus fast til kjøkkenbenkeplaten eller til møblene ved siden av. Dette er en forutsetning for at den nødvendige vippesikringen ifølge VDE-forskrifter skal være garantert.
- Alt etter type skal oppvaskmaskinen settes opp slik:

Integrerbar oppvaskmaskin

(se vedlagt monteringssjablon)

Maskinens dør kan kles med en treplate/møbelplate med følgende mål:

Bredde:	591 – 594 mm	
Tykkelse:	16 – 24 mm	
Høyde: (variabel)	avhengig av	– nisjehøyde – sokkelhøyde – tilpasning til fugeforløpet på tilstøtende møbler Den nøyaktige høyden må måles på de tilstøtende møblene på stedet der oppvaskmaskinen skal plasseres.
Vekt:	maks. 8 kg	

Hvis møbelplaten er lenger enn 600 mm, kan ikke oppvaskmaskinens dør åpnes helt (møbelplaten støter mot sokkelen).
I så fall må det lages et utsnitt i sokkelen (se monteringssjablon), eller så må man bruke beslagsett BLT 60 for den for lange døren.
Denne fås som E-nr. 911 239 008.

Oppvaskmaskin for underbygging

(se vedlagte monteringsanvisning)

Frittstående oppvaskmaskiner

- kan settes opp frittstående uten ekstra innfesting.
  Hvis oppvaskmaskinen plasseres rett ved siden av en gass- eller kullkomfyr, må det settes en varmeisolerende, ikke brennbar plate i plan med overkant av topplaten (dybde 57,5 cm) mellom komfyr og oppvaskmaskin. Platen skal være kledd med aluminiumsfolie på komfyrsiden.

- Hvis oppvaskmaskinen skal bygges inn under en kjøkkenbenkeplate, må oppvaskmaskinens originale topplate fjernes slik:
  – Fjern skruene (1) fra vinkeljernene på baksiden.
  – Skyv topplaten ca. 1 cm bakover (2), løft den opp i forkant (3) og ta den av.
  – Trykk på holderen til topplaten der det er vist på bildet (4) og trekk holderen skrått ut bakover (5).

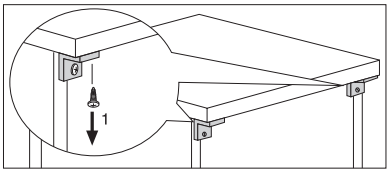

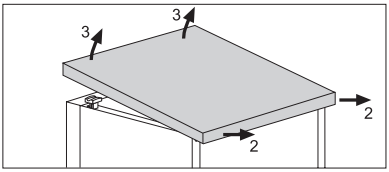

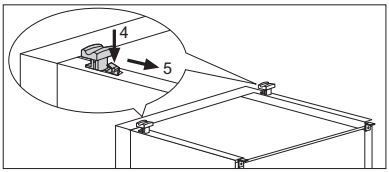

Hvis oppvaskmaskinen senere skal brukes som frittstående maskin, må den originale topplaten settes på igjen.

Sokkelen på frittstående oppvaskmaskiner kan ikke justeres.

- Frittstående oppvaskmaskiner kan tilpasses kjøkkenfronten optisk med en dekorplate. Dekorplaten må fås fra kjøkkenfabrikanten. Monteringen krever en dekorramme, som kan fås som tilbehør i spesialforretninger hvis den ikke følger med dekorplaten.
- Dekorplatemål:
  – Høyde 590 mm
  – Bredde 581 mm
  – Klemmetykkelse: maks. 4 mm

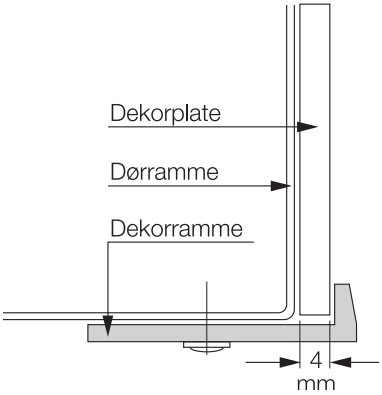

- Fest tynne dekorplater på oppvaskmaskinens dør med dobbeltsidig tape for at de ikke skal slå seg.

Tilkopling av oppvaskmaskinen

Vanntilkopling

Oppvaskmaskinen er utstyrt med sikkerhetsinnretninger som forhindrer at vaskevannet renner tilbake til drikkevann-ledningsnettet og som er i samsvar med gjeldende vanntekniske sikkerhetsforskrifter.

- Oppvaskmaskinen kan koples til kaldtvann og til varmtvann opp til max. 60 °C.
- Oppvaskmaskinen **må ikke** koples til åpne varmtvannsapparater og gjennomløps-varmtvannsberedere.

Tillatt vanntrykk

Laveste tillatte vanntrykk: 1 bar (=10N/cm2 =100 kPa)	Under et vanntrykk på 1 bar skal det tas kontakt med kundeservice.
Høyeste tillatte vanntrykk: 10 bar (=100 N/cm2 =1 MPa)	Ved et vanntrykk på mer enn 10 bar må det monteres en trykkreduksjonsventil foran (kjøpes hos en fagforhandler).

Tilkopling av innløpsslangen

⚠ Innløpsslangen må ikke bøyes, klemmes eller legges i knute/slynge ved tilkopling.

☞ Innløpsslangen skal koples til en vannkran med utvendig gjenge (3/4 toms) ved hjelp av slangetilkoplingen (DIN 259). Slangetilkoplingens tilkoplingsmutter må kun trekkes til **for hånd**.

ⓘ
- For å unngå at vannuttaket på kjøkkenet innskrenkes, anbefaler vi å installere en ekstra vannkran eller å montere et avgreningsstykke på vannkranen som foreligger.
- Hvis det er nødvendig med en lengre innløpsslange enn den som følger med, skal følgende VDE-godkjente komplette slangesett brukes (fåes hos fagforhandlere):
  – Slangesett "WRflex 100" (reservedels-nr.: 911 239 034)
  – Slangesett "WRflex 200" (reservedels-nr.: 911 239 035)

Alminnelige bestemmelser (Nemko)

a) Maskiner med slangeforbindelse tillates normalt oppsatt i rom med godkjent gulvsluk.
b) Ved vanntrykk større enn 60 N/cm² (6 kg/cm²), skal reduksjonsventil innsettes.
c) Maskiner med slangeforbindelse som ønskes anbragt i rom uten sluk, kan tillates når huseierens tillatelse foreligger. Enkelte vannwerk har tilleggsbestemmelser.
d) For maskiner som ikke har brutt forbindelse i vanntilførselen, skal røravbryter innsettes.
e) Eventuelt rørleggerarbeide skal utføres av autorisert rørleggermester og anmeldes til vannverket.

Vannutløp

Utløpsslange

⚠ Utløpsslangen må ikke bøyes, klemmes sammen eller legges i knute/slynge.

- Tilkopling av utløpsslangen:
  – Maksimal tillatt høyde: 1 meter.
  – Minimum nødvendig høyde: 30 cm over apparatets nedre kant.

Forlengelsesslanger

- Forlengelsesslanger skal kjøpes hos en fagforhandler eller via vår kundeservice. Forlengelsesslangenes innvendige diameter må være på 19 mm, slik at oppvaskmaskinens funksjonsdyktighet ikke nedsettes.
- Forlengelsesslangene må legges maksimalt 3 meter vannrett og den maksimale tillatte høyden for tilkopling av utløpsslangen er da på 85 cm.

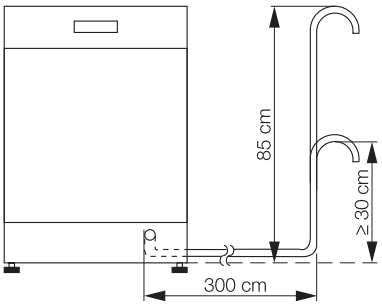

Sifongtilkopling

- Utløpsslangens rørstykke (ø 19 mm) passer til alle vanlige sifongtyper. Sifongtilkoplingens utvendige diameter må være på minst 15 mm.
- Utløpsslangen må festes til sifongtilkoplingen ved hjelp av den vedlagte slangeklemmen.

Vannutløp i vask (kun mulig med frittstående oppvaskmaskiner)

Hvis utløpsslangen skal henges ned i en vask skal det brukes en påsettbar rørbøy. Denne kan bestilles hos AEG kundeservice under reservedelsnummer ET 646 069 190.

☞ **1.** Sett rørbøyen på utløpsslangen.

2. Sikre utløpsslangen mot å skli ned av kanten på vasken.
Trekk en snor gjennom hullet i rørbøyen og fest den til veggen eller til vannkranen.

Vannbeskyttelsessystem

Som beskyttelse mot vannskader er oppvaskmaskinen utstyrt med et vannbeskyttelsessystem, AQUA CONTROL SYSTEM.

Hvis det foreligger en feil, bryter sikkerhetsventilen i apparatet øyeblikkelig vanninntaket og tømmepumpen koples inn. På denne måten kan vann hverken renne over eller renne ut. Resterende vann som befinner seg i oppvaskmaskinen pumpes automatisk ut.

⚠ AQUA CONTROL SYSTEM fungerer også når oppvaskmaskinen er slått av – den må imidlertid **ikke** frakoples strømnettet.

Elektrisk tilkopling

⚠ I henhold til elektrisitetsverkenes tekniske tilkoplingsbetingelser må en fast tilkopling til strømnettet kun utføres av en godkjent elektroinstallatør.

Ved tilkopling skal VDE-bestemmelsene og eventuelt det lokale elektrisitetsverkets tilleggsbestemmelser overholdes. Etter montasje må ikke spenningsførende deler og driftsisolerte ledninger kunne berøres med testfingeren jf. EN 60335/DIN VDE 0700.

Opplysningene for elektrisk tilkopling er å finne på typeskiltet på høyre side i oppvaskmaskinens dør. Hvis apparatet er i omkoplbart skal også informasjonene på omkoplingsskjemaet i nettilkoplingskontakten følges.

Kontroller før tilkopling at merkespenningen og strømtypen som er oppgitt på apparatets typeskilt stemmer overens med nettspenningen og strømtypen på oppstillingsstedet. Den nødvendige elektriske sikringen er også å finne på typeskiltet.

For å kople oppvaskmaskinen fra strømnettet skal nettstøpselet frakoples.
OBS: Støpselet må også være tilgjengelig etter at maskinen er satt opp. Hvis maskinen er fast koplet til nettet, må den skilles fra nettet ved hjelp av installasjonstiltak med en **allpolig (N,L1)** skilleanordning (f.eks. feilstrøm-vernebryter) med en kontaktåpning på > 3 mm.

Tilkoplingsteknikk

Inn- og utløpsslangene samt nettkabelen må koples til oppvaskmaskinen på siden, da det ikke er nok plass bak maskinen.

Det etterfølgende eksempelet på en sanitær- og elektroinstallasjon kan kun tjene som en anbefaling, da det er forholdene på oppstillingsstedet som er avgjørende (eksisterende tilkoplinger, lokale tilkoplingsforskrifter fra elektrisitets- hhv. vannverket osv.).

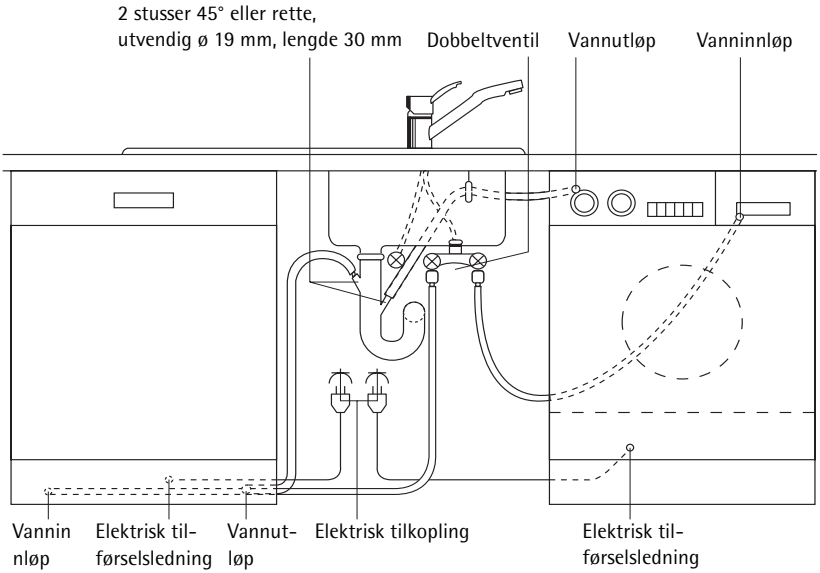

KUNDESERVICEADRESSER

Service og reparasjoner bør utføres av vår sentrale serviceavdeling eller av et servicefirma godkjent av leverandøren. Bruk kun reservedeler som forhandles av disse.

Hovedkontor:
AEG Husholdningsapparater
Spireaveien 14
Postboks 338, Økern
0511 Oslo
Telefon: 22 72 45 00
Telefax: 22 63 55 54

Sentral serviceavdeling/sentralt reservedelslager:
Vollebekkveien 2
0583 OSLO
Telefon: 22 72 58 00 (service)
Telefon: 22 72 58 10 (reservedeler)
Telefax: 22 64 17 74

Forsendelse av deler skjer kun fra sentrallageret. Salg over disk skjer også fra alle avdelingslagre/-servicekontor. Husk alltid å oppgi produktnummer og modellbetegnelse. For ytterligere informasjon, kontakt din forhandler.
Skriv ned numrene fra merkeskiltet med én gang, så har du dem alltid for hånden.

Modellbetegnelse: .....

Produktnummer.: .....

Serienummer: .....

Kjøpt hos: .....

Kjøpsdato: .....

GARANTIBETINGELSER

Levering skjer etter kjøpsloven av 1.1.1989, supplert med "NEL's leveringsbetingelser" (kopi av disse fås hos din elektroforhandler). Oppstår det problemer med produktet, børhenvendelse skje til forhandler hvor produktet er kjøpt.
OBS! Ta vare på kvitteringen. Den gjelder som garantibevis.

SERVICE

I kapittelet "Hva må gjøres hvis..." er de viktigste feilkildene som du kan avhjelpe selv, oppført.
Hvis du allikevel gjør bruk av kundeservice ved en av forstyrrelsene som er oppført her eller for å avhjelpe en betjeningsfeil, må besøket av kundeservice-teknikeren betales, også i løpet av garantitiden.

Hvis du ikke finner informasjoner om en forstyrrelse i denne bruksanvisningen, så ta kontakt med kundeservice.

Oppgi PNC-nummeret og S-nr. (serienummeret), som er å finne på typeskiltet, til kundeservice. Typeskiltet befinner seg på dørens høyre innvendige kant.

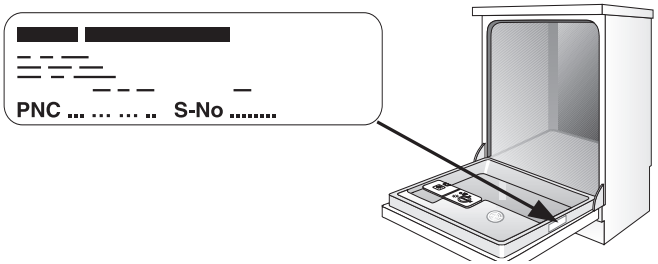

For å ha numrene for hånden, anbefaler vi å notere dem her:

PNC :.....

S-No :.....

AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg

http://www.aeg.hausgeraete.de

© Copyright by AEG

822 945 479 - 01 - 0500